Sistemi di accumulo in cascata


SENEC.Cascade




Più potenza per i tuoi consumi!

Con SENEC.Cascade puoi aumentare la potenza elettrica a tua disposizione ben oltre a quella massima del tuo contatore.
Con una potenza massima in uscita di 6 kW, hai piena libertà nei tuoi consumi elettrici domestici senza timori di black-out.
E tutto questo, senza dover pagare per l'aumento di potenza disponibile del contatore!
Con SENEC.Cascade fai un altro passo verso la tua indipendenza energetica!

SENEC.Cascade 15

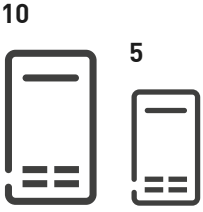

SENEC.Cascade 20

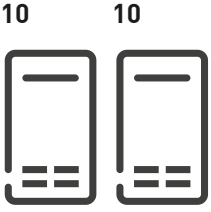

senec.com

Dati tecnici

Varianti cascata	1	2
Combinazioni di sistemi		
Numero massimo di sistemi in cascata	2	
Numero di sistemi SENEC.Home V3 hybrid 10	1	2
Numero di sistemi SENEC.Home V3 hybrid 5	1	0
Requisiti sistema Master	SENEC.Home V3 hybrid (10)	
Dati tecnici		
Alimentazione di back-up* (Automatic & Islanding)	3 kW (Disponibile solo su Master)	
Inverter fotovoltaico esterno	Non supportato	
Dati di prestazione della batteria		
Capacità iniziale Master	9 kWh	
Capacità iniziale Slave	4,5 kWh	9,0 kWh
Capacità iniziale cascata	13,5 kWh	18 kWh
Dati di prestazione dell'inverter		
Max. Potenza Ibrida totale (monofase)	10,5 kW	12 kW
Max. Potenza Ibrida totale (trifase)	13,7 kW	15,2 kW
Max. Potenza in uscita (CA)	trifase: 2x 4,6 kW per fase monofase: 6 kW	

* La modalità di alimentazione di backup opzionale è disponibile solo con il pacchetto SENEC.Backup Power pro. Potrebbero essere applicati costi extra per materiale aggiuntivo e installazione.
** Riduzione della potenza possibile a causa della temperatura e dello stato di carica.

Avvertenze d'uso

• Collegare in cascata solo sistemi SENEC.Home V3
Il collegamento in cascata può essere fatto esclusivamente tra sistemi SENEC.Home V3 hybrid e non con altri sistemi di accumulo SENEC (ad es. SENEC.Home V2) o di altri produttori.

• Collegare almeno un sistema SENEC.Home V3 hybrid 10
Il collegamento in cascata deve prevedere almeno un sistema di accumulo SENEC.Home V3 10 hybrid, che è l'unico che può costituire il dispositivo "master".
I restanti dispositivi periferici vanno collegati esclusivamente al master.

• Collegare al massimo 2 sistemi SENEC.Home V3
Il collegamento in cascata non può includere più di due sistemi SENEC.Home V3.

• Non collegare inverter non SENEC
In caso di collegamento in cascata, non può essere installato alcun inverter fotovoltaico non SENEC e i moduli fotovoltaici devono essere collegati esclusivamente all'accumulo ibrido SENEC.

• Massima potenza di picco consigliata
Si consiglia di installare un impianto fotovoltaico di massimo 10 kWp (in monofase) e 12 kWp (in trifase).